



# USB 開発キット R8C/34K

# USB 開発キット R8C/34U

# USB 開発キット R8C/3MK

# USB 開発キット R8C/3MU

## 取扱説明書

---

ルネサス エレクトロニクス社 R8C/34K、R8C/34U、R8C/3MK、R8C/3MU グループマイコン搭載  
USB 開発キットシリーズ

-本書を必ずよく読み、ご理解された上でご利用下さい-

株式会社 **北斗電子**  
REV.1.2.0.0

# 目次

注意事項.....	1
安全上のご注意.....	2
1. 概要.....	4
1.1. 特徴.....	4
2. 付属 CD.....	5
2.1. CD 収録ファイルについて.....	5
2.2. USB シリアル変換ドライバ.....	5
2.3. サンプルソフト(HID マウス).....	6
2.4. サンプルソフト(まい USBLITE).....	6
※各種ツールについて.....	6
3. サンプルプログラムを利用した使用方法について.....	7
3.1. 準備.....	7
3.2. プログラム作成.....	7
3.3. マイコン内蔵ROMへユーザプログラムを書き込み.....	8
4. 付録.....	9
取扱説明書改定記録.....	9
お問合せ窓口.....	9

## 注意事項

本書を必ずよく読み、ご理解された上でご利用下さい

### 【ご利用にあたって】

1. 本製品をご利用になる前には必ず取扱説明書をよく読んで下さい。また、本書は必ず保管し、使用上不明な点がある場合は再読み、よく理解して使用して下さい。
2. 本書は本キットのマイコンボードの使用方法及び付属ソフトについて説明するものであり、ユーザーシステムは対象ではありません。
3. 本製品はルネサス エレクトロニクス社製フラッシュマイコンへプログラムを書き込みまた、複数台接続でのネットワークシステムが構築でき、USB 組み込みシステムプログラムの開発、USB 通信の学習の手助けを目的としたキットです。
4. 本製品を使った二次製品の保証は致しかねます。
5. 弊社は安全にご利用戴く為に検討・対策を行っておりますが、潜在的な危険・誤使用については全てを予見できません。本書に記載されている警告が全てではありませんので、お客様の責任で理解・判断し正しく安全にご利用下さい。
6. 実装マイコンの製品、製品仕様は予告無く変更することがございます。最終的な設計に際しては、事前にルネサス エレクトロニクスもしくは特約店等へ最新の情報をご確認いただきますとともに、ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意下さい。
7. 本製品を使用される際は、ルネサス エレクトロニクスのホームページにて必ず当該マイコンのテクニカルアップデートを入手し、最新の情報を確認して下さい。
8. 弊社マイコンボードと添付 CD に収録されております開発環境と書き込みソフトウェアは、評価用につきマニュアル掲載分以外の動作保証は致しかねます。御了承下さい。
9. 本書及び製品は著作権及び工業所有権によって保護されており、全ての権利は弊社に帰属します。本書の無断複写・複製・転載はできません。
10. 弊社のマイコンボードの仕様は全て使用しているマイコンの仕様に合わせております。マイコンの仕様に関しましては製造元にお問い合わせ下さい。弊社製品のデザイン・機能・仕様は性能や安全性の向上を目的に、予告無しに変更することがあります。また価格を変更する場合や本書の図は実物と異なる場合もありますので、御了承下さい。
11. 本製品のご使用にあたっては、十分に評価の上ご使用下さい。
12. 未実装の部品に関してはサポート対象外です。お客様の責任においてご使用下さい。

### 【限定保証】

1. 弊社は本製品が頒布されているご利用条件に従って製造されたもので、本書に記載された動作を保証致します。
2. 本製品の保証期間は購入戴いた日から1年間です。

### 【保証規定】

**保証期間内でも次のような場合は保証対象外となり有料修理となります**

1. 火災・地震・第三者による行為その他の事故により本製品に不具合が生じた場合
2. お客様の故意・過失・誤用・異常な条件でのご利用で本製品に不具合が生じた場合
3. 本製品及び付属品のご利用方法に起因した損害が発生した場合
4. お客様によって本製品及び付属品へ改造・修理がなされた場合

### 【免責事項】

弊社は特定の目的・用途に関する保証や特許権侵害に対する保証等、本保証条件以外のもは明示・黙示に拘わらず一切の保証は致し兼ねます。また、直接的・間接的損害金もしくは欠陥製品や製品の使用方法に起因する損失金・費用には一切責任を負いません。損害の発生についてあらかじめ知らされていた場合でも保証は致し兼ねます。ただし、明示的に保証責任または担保責任を負う場合でも、その理由のいかなを問わず、累積的な損害賠償責任は、弊社が受領した対価を上限とします。本製品は「現状」で販売されているものであり、使用に際してはお客様がその結果に一切の責任を負うものとします。弊社は使用または使用不能から生ずる損害に関して一切責任を負いません。

保証は最初の購入者であるお客様ご本人にのみ適用され、お客様が転売された第三者には適用されません。よって転売による第三者またはその為になすお客様からのいかなる請求についても責任を負いません。

本製品を使った二次製品の保証は致し兼ねます。


## 安全上のご注意

製品を安全にお使いいただくための項目を次のように記載しています。絵表示の意味をよく理解した上でお読みください。

### 表記の意味



取扱を誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる可能性がある事が想定される



取扱を誤った場合、人が軽傷を負う可能性又は、物的損害のみを引き起こすが可能性がある事が想定される

## 絵記号の意味

	<b>一般指示</b> 使用者に対して指示に基づく行為を強制するものを示します		<b>一般禁止</b> 一般的な禁止事項を示します
	<b>電源プラグを抜く</b> 使用者に対して電源プラグをコンセントから抜くように指示します		<b>一般注意</b> 一般的な注意を示しています

## 警告



以下の警告に反する操作をされた場合、本製品及びユーザシステムの破壊・発煙・発火の危険があります。マイコン内蔵プログラムを破壊する場合があります。

1. 本製品及びユーザシステムに電源が入ったままケーブルの抜き差しを行わないで下さい。
2. 本製品及びユーザシステムに電源が入ったままで、ユーザシステム上に実装されたマイコンまたはIC等の抜き差しを行わないで下さい。
3. 本製品及びユーザシステムは規定の電圧範囲でご利用下さい。
4. 本製品及びユーザシステムは、コネクタのピン番号及びユーザシステム上のマイコンとの接続を確認の上正しく扱って下さい。



発煙・異音・異臭にお気づきの際はすぐに使用を中止してください。

電源がある場合は電源を切って、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのままご使用すると火災や感電の原因になります。

# 注意



以下のことをされると故障の原因となる場合があります。

1. 静電気が流れ、部品が破壊される恐れがありますので、ボード製品の接続部分や部品面には直接手を触れないで下さい。
2. 次の様な場所での使用、保管をしないで下さい。  
ホコリが多い場所、長時間直射日光があたる場所、不安定な場所、衝撃や振動が加わる場所、落下の可能性がある場所、水分や湿気の多い場所、磁気を発するものの近く
3. 落としたり、衝撃を与えたり、重いものを乗せないで下さい。
4. 製品の上に水などの液体や、クリップなどの金属を置かないで下さい。
5. 製品の傍で飲食や喫煙をしないで下さい。



ボード製品では、裏面にハンダ付けの跡があり、尖っている場合があります。

取り付け、取り外しの際は製品の両端を持って下さい。裏面のハンダ付け跡で、誤って手など怪我をする場合があります。



CD メディア、フロッピーディスク付属の製品では、故障に備えてバックアップ(複製)をお取り下さい。

製品をご使用中にデータなどが消失した場合、データなどの保証は一切致しかねます。



アクセスランプがある製品では、アクセスランプが点灯中に電源の切断や、パソコンのリセットをしないで下さい。

製品の故障の原因や、データが消失する恐れがあります。



本製品は、医療、航空宇宙、原子力、輸送などの人命に関わる機器やシステム及び高度な信頼性を必要とする設備や機器などに用いられる事を目的として、設計及び製造されておりません。

医療、航空宇宙、原子力、輸送などの設備や機器、システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身や火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社では責任を負いかねます。お客様ご自身にて対策を期されるようご注意下さい。

# 1. 概要

## 1.1. 特徴

本キットはルネサス エレクトロニクス製マイコン R8C/34K、R8C/34U、R8C/3MK、R8C/3MU グループのいずれかのマイコンを搭載したボードに USB 簡易開発環境をご用意した評価用キットです。

### 製品内容

本製品は、下記の品が同梱されております。ご使用前に必ず内容物をご確認下さい。

・マイコンボード .....	1 枚
・付属 CD .....	1 枚
・USB シリアル変換ボード .....	1 枚
・USB ケーブル (A - MINI-B) .....	2 本
・DC 電源ケーブル .....	1 本 (2P コネクタ片側圧着済み約 30cm JST)
・回路図 .....	1 部

### マイコンボード

本キットには R8C/34K、R8C/34U、R8C/3MK、R8C/3MU グループのマイコン搭載評価ボードが 1 枚あります。  
マイコンボードの詳細は、下記の取扱説明書 PDF をご参照下さい。  
(マイコンのピン数違いによって、マイコンボードはシリーズ化されています)

[HSB8C34K](#)

[HSB8C34U](#)

[HSB8C3MK](#)

[HSB8C3MU](#)

## 2. 付属 CD

### 2.1. CD 収録ファイルについて

「図 2-1 付属 CD フォルダ構成図」は付属 CD のフォルダ構成となっております。

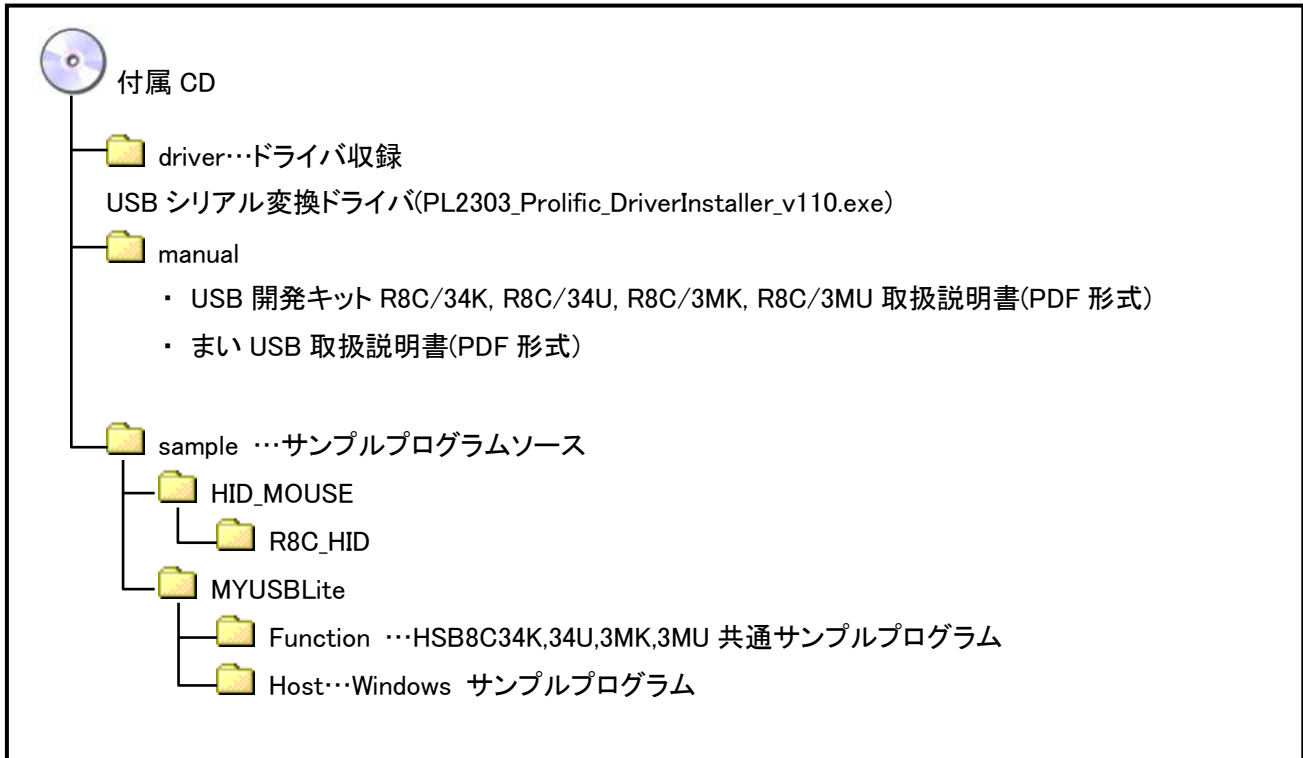


図 2-1 付属 CD フォルダ構成図

### 2.2. USB シリアル変換ドライバ

シリアル HEW モニタ及び ROM 書き込みソフトを使用するにあたり、マイコンボードと付属の USB-ADAPTER(USB シリアル変換ボード)を接続が必要となります。

USB-ADAPTERを使用するにあたり、Prolific 社の USB-シリアル変換ドライバを PC にインストールする必要があります。フォルダ内の「PL2303\_Prolific\_DriverInstaller\_v110.exe」という実行ファイル名で収録されています。そちらを実行してインストールを行って下さい。

インストール作業はインストーラの画面の指示に従って行って下さい。

※既に PC にインストール済みの場合はインストールは不要です。

## 2.3. サンプルソフト(HID マウス)

本サンプルソフトは、パソコンにマイコンボードを HID マウスと認識させて動作させるプログラムを収録しております。  
HEW プロジェクトで作成しておりますので、デバッグをお持ちの場合にはそのままデバッグ可能です。

## 2.4. サンプルソフト(まい USBLite)

「まい USBLite」は USB ファンクション開発を容易にする USB ライブラリ「まい USB」に下記 2 点の性能制限が入った体験版となります。

- ・通信データ長
- ・通信速度

ライブラリの使用方法、及びサンプルプログラムの内容につきましては、別紙の「まい USB 取扱説明書」をご参照願います。(付属 CD「manual」フォルダ内に PDF 形式で収録)

HEW プロジェクトで作成しておりますので、デバッグをお持ちの場合にはそのままデバッグ可能です。(ROM 版)

※体験版の為製品への組込みはご遠慮下さい

## ※各種ツールについて

### 1. 統合開発環境(コンパイラを含む)について

サンプルプログラムは、HEW:バージョン 4.09、コンパイラ:バージョン 1.00 を利用して作成しております。

統合開発環境及びコンパイラをご利用になる際には、ルネサスエレクトロニクスの HP より最新版のものをダウンロードしてご利用ください。

尚、使用方法等につきましては、各種マニュアルをご参照ください。

### 2. ROM 書き込みソフト

サンプルソフトを書き込むにあたって、ルネサスエレクトロニクス社書き込みツール(FDT)をご利用願います。

尚、使用方法等につきましては、FDT のマニュアルをご参照ください。



## 3. サンプルプログラムを利用した使用方法について

### 3.1. 準備

- ①マイコンボードの SW1、J12、J13 ジャンパをユーザプログラム実行時用に設定してください。

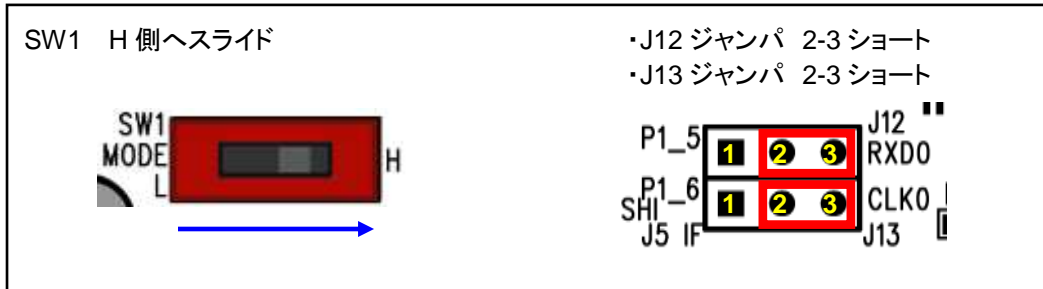


図 3-1 SW1,J12,J13 ジャンパ設定図1

- ②付属の USB-ADAPTER と USB ケーブル(A - MINI-B) を接続してください。
- ③②で準備した USB ケーブル(A - MINI-B) を PC と接続してください。
- ④②で準備した USB-ADAPTER をマイコンボードの J14 (20pin コネクタ) に接続してください。
- ⑤②で準備した USB ケーブル(A - MINI-B) とは別の USB ケーブル(A - MINI-B) をマイコンボードの J6、PC と接続してください。
- ⑥J9 より 5V 電源を投入してください。

※②～⑤の接続設定については「**図 3-2 接続設定図**」をご参照下さい

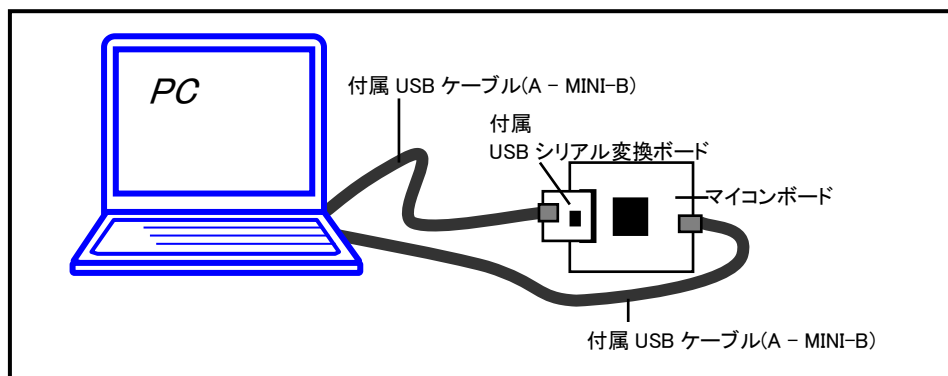


図 3-2 接続設定図

### 3.2. プログラム作成

- ①CD に収録されている「sample」-「HID\_MOUSE」を任意のフォルダにコピーしてください。
- ②テキストエディタ等でソースコードを修正若しくは新規作成して、プロジェクトファイルを起動してください。
- ③ビルド及びデバッグしてソフトを完成させます。

### 3.3. マイコン内蔵ROMへユーザプログラムを書き込み

①マイコンボードの SW1 を ROM 書き込み時の設定してください。

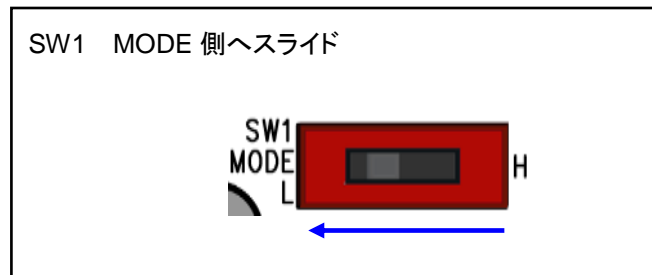


図 3-3 SW1 設定図2

②ROM への配置を行った MOT ファイルを FDT を利用して書き込みを行ってください。

③書き込み後、マイコンボードの SW1 をユーザプログラム実行時用に設定して、動作確認を行ってください。

SW1 の設定は、前頁「3.1 準備」の「[図 3-1 SW1,J12,J13 ジャンパ設定図1](#)」SW1 をご参照下さい。

## 4. 付録

### 取扱説明書改定記録

バージョン	発行日	ページ	改定内容
REV.1.0.0.0	2012.06.04	—	初版発行
REV.1.1.0.0	2013.07.19	1	注意事項 「免責事項」一部内容追加
		4	1.1 特徴 製品内容 ケーブルのコネクタメーカ明記
REV.1.1.1.0	2013.11.14	4	1.1 特徴 製品内容 USB ケーブル コネクタ形状追記
		7	3.1 準備 説明文訂正
REV.1.2.0.0	2017.5.26	4	各マイコンボードの取扱説明書 PDF のリンクを追加
		5	manual 項目の中からマイコンボードの取扱説明書削除

### お問合せ窓口

最新情報については弊社ホームページをご活用ください。

ご不明点は弊社サポート窓口までお問合せ下さい。

株式会社 **北斗電子**

〒060-0042 札幌市中央区大通西 16 丁目 3 番地 7

TEL 011-640-8800 FAX 011-640-8801

e-mail: support@hokutodenshi.co.jp (サポート用)、order@hokutodenshi.co.jp (ご注文用)

URL: <http://www.hokutodenshi.co.jp>

### 商標等の表記について

- ・ 全ての商標及び登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。
- ・ パーソナルコンピュータを PC と称します。

---

ルネサス エレクトロニクス R8C/34K、R8C/34U、R8C/3MK、R8C/3MU グループマイコン搭載  
USB 開発キットシリーズ

**USB 開発キット R8C/34K**

**USB 開発キット R8C/34U**

**USB 開発キット R8C/3MK**

**USB 開発キット R8C/3MU**

取扱説明書

株式会社 **北斗電子**

©2012-2017 北斗電子 Printed in Japan 2012 年 6 月 4 日初版 REV.1.2.0.0 (170526)

---