



HSB78G14-100B シリーズ 取扱説明書

ルネサス エレクトロニクス社 RL78/G14 グループ(100ピン)マイコン搭載
HSB シリーズマイコンボード

-本書を必ずよく読み、ご理解された上でご利用下さい-

株式会社 **北斗電子**
REV.1.6.0.0

目次

注意事項	1
安全上のご注意	2
1. 特徴	4
2. 製品内容	4
3. 概要	5
3.1. 仕様概要	5
3.2. ボード配置図	7
3.3. ブロック図	8
4. 詳細	9
4.1. 電源	9
4.2. 信号インターフェース	11
4.2.1. USBインターフェース	11
4.2.2. エミュレータインターフェース	13
4.2.3. シングルワイヤーインターフェース	14
4.2.4. フラッシュインターフェース	15
4.2.5. 拡張I/Oインターフェース	17
4.3. ユーザインターフェース	20
4.3.1. 評価用LED	20
4.3.2. 評価用スイッチ	21
4.3.3. リセットスイッチ	21
4.4. クロック	22
5. こんな時は	23
6. 付録	25
6.1. ボード寸法図	25
6.2. 評価用LED・スイッチ回路図	26
6.2.1. 評価用LED	26
6.2.2. 評価用スイッチ	26
6.3. ボード購入時の状態	27
取扱説明書改定記録	28
お問合せ窓口	28

注意事項

本書を必ずよく読み、ご理解された上でご利用下さい

【ご利用にあたって】

1. 本製品をご利用になる前には必ず取扱説明書をよく読んで下さい。また、本書は必ず保管し、使用上不明な点がある場合は再読し、よく理解して使用して下さい。
2. 本書は株式会社北斗電子製マイコンボードの使用方法について説明するものであり、ユーザシステムは対象ではありません。
3. 本書及び製品は著作権及び工業所有権によって保護されており、全ての権利は弊社に帰属します。本書の無断複写・複製・転載はできません。
4. 弊社のマイコンボードの仕様は全て使用しているマイコンの仕様に準じております。マイコンの仕様に関しましては製造元にお問い合わせ下さい。弊社製品のデザイン・機能・仕様は性能や安全性の向上を目的に、予告無しに変更することがあります。また価格を変更する場合や本書の図は実物と異なる場合もありますので、ご了承下さい。
5. 本製品のご使用にあたっては、十分に評価の上ご使用下さい。
6. 未実装の部品に関してはサポート対象外です。お客様の責任においてご使用下さい。

【限定保証】

1. 弊社は本製品が頒布されているご利用条件に従って製造されたもので、本書に記載された動作を保証致します。
2. 本製品の保証期間は購入戴いた日から1年間です。

【保証規定】

保証期間内でも次のような場合は保証対象外となり有料修理となります

1. 火災・地震・第三者による行為その他の事故により本製品に不具合が生じた場合
2. お客様の故意・過失・誤用・異常な条件でのご利用で本製品に不具合が生じた場合
3. 本製品及び付属品のご利用方法に起因した損害が発生した場合
4. お客様によって本製品及び付属品へ改造・修理がなされた場合

【免責事項】

弊社は特定の目的・用途に関する保証や特許権侵害に対する保証等、本保証条件以外のものは明示・黙示に拘わらず一切の保証は致し兼ねます。また、直接的・間接的損害金もしくは欠陥製品や製品の使用方法に起因する損失金・費用には一切責任を負いません。損害の発生についてあらかじめ知らされていた場合でも保証は致し兼ねます。

ただし、明示的に保証責任または担保責任を負う場合でも、その理由のいかんを問わず、累積的な損害賠償責任は、弊社が受領した対価を上限とします。本製品は「現状」で販売されているものであり、使用に際してはお客様がその結果に一切の責任を負うものとします。弊社は使用または使用不能から生ずる損害に関して一切責任を負いません。

保証は最初の購入者であるお客様ご本人にのみ適用され、お客様が転売された第三者には適用されません。よって転売による第三者またはその為になすお客様からのいかなる請求についても責任を負いません。

本製品を使った二次製品の保証は致し兼ねます。

安全上のご注意

製品を安全にお使いいただくための項目を次のように記載しています。絵表示の意味をよく理解した上でお読みください。

表記の意味


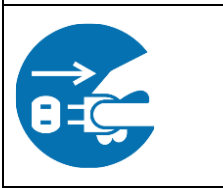


取扱を誤った場合、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる可能性がある事が想定される



取扱を誤った場合、人が軽傷を負う可能性又は、物的損害のみを引き起こすが可能性がある事が想定される

絵記号の意味

	<p>一般指示</p> <p>使用者に対して指示に基づく行為を強制するものを示します</p>		<p>一般禁止</p> <p>一般的な禁止事項を示します</p>
	<p>電源プラグを抜く</p> <p>使用者に対して電源プラグをコンセントから抜くように指示します</p>		<p>一般注意</p> <p>一般的な注意を示しています</p>

警告



以下の警告に反する操作をされた場合、本製品及びユーザシステムの破壊・発煙・発火の危険があります。マイコン内蔵プログラムを破壊する場合があります。

1. 本製品及びユーザシステムに電源が入ったままケーブルの抜き差しを行わないで下さい。
2. 本製品及びユーザシステムに電源が入ったままで、ユーザシステム上に実装されたマイコンまたはIC等の抜き差しを行わないで下さい。
3. 本製品及びユーザシステムは規定の電圧範囲でご利用下さい。
4. 本製品及びユーザシステムは、コネクタのピン番号及びユーザシステム上のマイコンとの接続を確認の上正しく扱って下さい。



発煙・異音・異臭にお気づきの際はすぐに使用を中止してください。

電源がある場合は電源を切って、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのままご使用すると火災や感電の原因になります。

注意



以下のことをされると故障の原因となる場合があります。

1. 静電気が流れ、部品が破壊される恐れがありますので、ボード製品のコネクタ部分や部品面には直接手を触れないで下さい。
2. 次の様な場所での使用、保管をしないで下さい。
ホコリが多い場所、長時間直射日光があたる場所、不安定な場所、衝撃や振動が加わる場所、落下の可能性がある場所、水分や湿気の多い場所、磁気を発するものの近く
3. 落としたり、衝撃を与えたり、重いものを乗せないで下さい。
4. 製品の上に水などの液体や、クリップなどの金属を置かないで下さい。
5. 製品の傍で飲食や喫煙をしないで下さい。



ボード製品では、裏面にハンダ付けの跡があり、尖っている場合があります。

取り付け、取り外しの際は製品の両端を持って下さい。裏面のハンダ付け跡で、誤って手など怪我をする場合があります。



CD メディア、フロッピーディスク付属の製品では、故障に備えてバックアップ(複製)をお取り下さい。

製品をご使用中にデータなどが消失した場合、データなどの保証は一切致しかねます。



アクセスランプがある製品では、アクセスランプが点灯中に電源の切断や、パソコンのリセットをしないでください。

製品の故障の原因やデータ消失の恐れがあります。



本製品は、医療、航空宇宙、原子力、輸送などの人命に関わる機器やシステム及び高度な信頼性を必要とする設備や機器などに用いられる事を目的として、設計及び製造されておりません。

医療、航空宇宙、原子力、輸送などの設備や機器、システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身や火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社では責任を負いかねます。お客様ご自身にて対策を期されるようご注意下さい。

1. 特徴

本製品は、高性能フラッシュメモリ内蔵のルネサス エレクトロニクス製 RL78/G14 グループ(100ピン)マイコンを実装したボードです。低消費電力・低電圧(1.6V~5.5V)での動作に対応しています。

USB シリアル変換 IC 搭載によりパソコンと簡単に接続可能です。また、USB パスパワー使用で別電源が不要です。

エミュレータインタフェースにコネクタ(14P)を搭載し、ルネサス エレクトロニクス製 E1、E20 のご利用も可能です。

プログラムの書き換えは、北斗電子製オンボードプログラマ用 20P のインターフェースコネクタを搭載しています。

プログラム開発に便利な評価用スイッチ(2個)、LED(2個)が使えます。

2. 製品内容

本製品は、下記の品が同梱されております。ご使用前に必ず内容物をご確認下さい。

・マイコンボード	1 枚
・DC 電源ケーブル.....	1 本
※2P コネクタ片側圧着済 30cm (JST)	
・回路図	1 部

3. 概要

3.1. 仕様概要

マイコン ボード型名	HSB78G14-100B (ボードシルク:HSB78G13/G14-100B)
マイコン	RL78/G14 グループ 100ピン・プラスチック LQFP(14×14mm, 0.5mm ピッチ) R5F104PJAFB ROM:256KB データフラッシュ:8KB RAM:24KB マイコンの詳細はルネサス エレクトロニクス当該マイコンハードウェアマニュアルをご参照下さい。 「表 3-1 搭載可能マイコン一覧表」に記載のマイコンも搭載可能です。
クロック	内部最大 32MHz (実装発振子 メインクロック:20MHz サブクロック:32.768kHz)
USB	USB インタフェース 12Mbps USB2.0 対応 (J7 MINI-B コネクタ実装済)
エミュレータ	・エミュレータインタフェース (J3 14P コネクタ実装済) ・シングルワイヤーインタフェース (J4 16P コネクタ未実装 MIL 規格準拠)
内蔵 ROM 書き換え	・フラッシュインタフェース (J5 20P コネクタ実装済) ・シングルワイヤーインタフェース (J4 16P コネクタ未実装 MIL 規格準拠)
拡張 I/O	60PIN (J1 コネクタ未実装 MIL 規格準拠), 50PIN (J2 コネクタ未実装 MIL 規格準拠)
電源電圧	1.6V~5.5V (プログラマ書き換え時は 2.5V~5.5V)
ボード寸法	65.0 × 84.0 (mm) 突起部含まず

本ボードの実装コネクタは「表 3-2 コネクタと適合コネクタ表」をご参照下さい。

その他の主な実装部品は「表 3-3 その他主な実装部品表」をご参照下さい。

本ボードには「表 3-1 搭載可能マイコン一覧表」のいずれかのマイコンが搭載されています。必ず搭載マイコンの記載型名をご確認下さい。

表 3-1 搭載可能マイコン一覧表

マイコン型番	フラッシュ ROM	データフラッシュ	RAM
R5F104PFAFB	96KB	8KB	12KB
R5F104PGAFB	128KB	8KB	16KB
R5F104PHAFB	192KB	8KB	20KB
R5F104PJAFB ※1	256KB	8KB	24KB※2

※1 標準搭載マイコン

※2 セルフ・プログラミング機能およびデータ・フラッシュ機能使用時は約 23KB

詳細はルネサス エレクトロニクス当該マイコンハードウェアマニュアルをご参照下さい

表 3-2 コネクタと適合コネクタ表

コネクタ	実装コネクタ型名	メーカー	極数	適合コネクタ	メーカー	
J1	拡張 I/O インタフェース (未実装)	-	-	60	・MIL 規格準拠 ・2.54 ピッチ	-
J2	拡張 I/O インタフェース (未実装)	-	-	50	・MIL 規格準拠 ・2.54 ピッチ	-
J3	エミュレータインタフェース	H310-014P	Conser	14	FL14A2FO 準拠	OKI 電線、または準拠品
J4	シングルワイヤー インタフェース(未実装)	-	-	16	・MIL 規格準拠 ・2.54 ピッチ	-
J5	フラッシュインタフェース	H310-020P	Conser	20	FL20A2FO 準拠	OKI 電線、または準拠品
J6	DC 電源	B2B-XH-A	JST	2	XHP-2	JST
J7	USB インタフェース (MINI-B)	54819-0572	molex	5	USB シリーズ MINI-B コネクタ	-

J3,J5 は Conser 社製もしくは互換品 (MIL 規格準拠 2.54 ピッチボックスプラグ 切欠 中央1箇所)を使用

J3 エミュレータインタフェースはルネサス エレクトロニクス製 E1,E20 で動作確認済


表 3-3 その他主な実装部品表

部品番号	部品	型名	メーカー	備考
X1	メインクロック	HC-49/S3	九州電通	20MHz
X2	サブクロック	VT-200-FL(4.4PF)	セイコーインスツル	32.768KHz
U1	ソケット※	NQPACK100SD-ND	東京エレクトック	-
U2	USB シリアル変換 IC	PL-2303HXD PL-2303GC	Prolific	出荷時期により どちらかの IC を搭載

主な実装部品に関しては、互換品とする場合があります

※ソケット仕様時のみ実装

3.2. ボード配置図

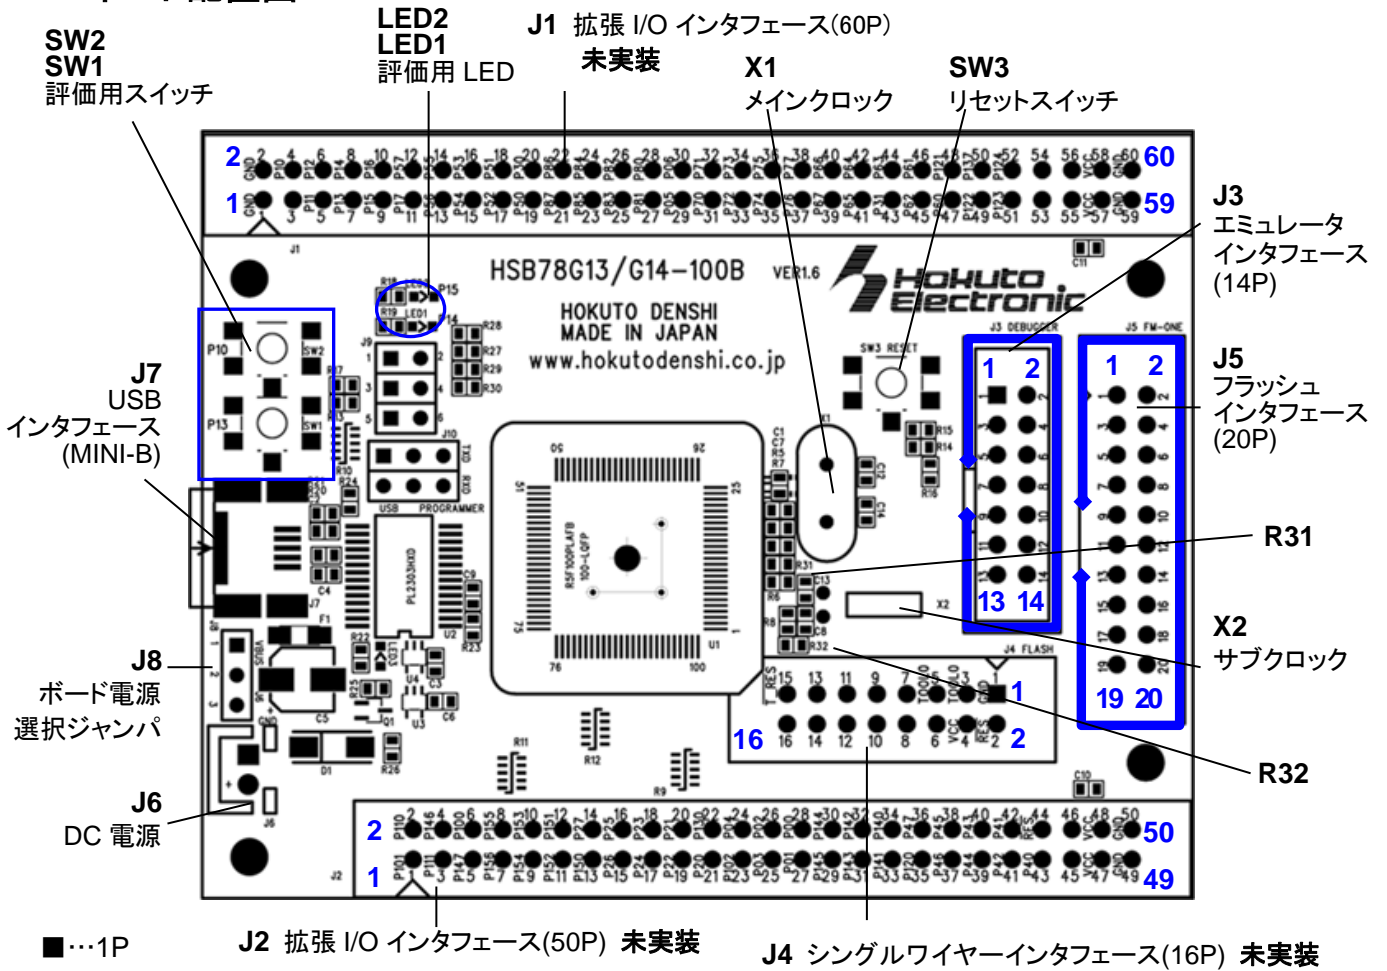

ボード配置図の基板 VER は現物と異なる場合がございます

図 3-1 ボード配置図


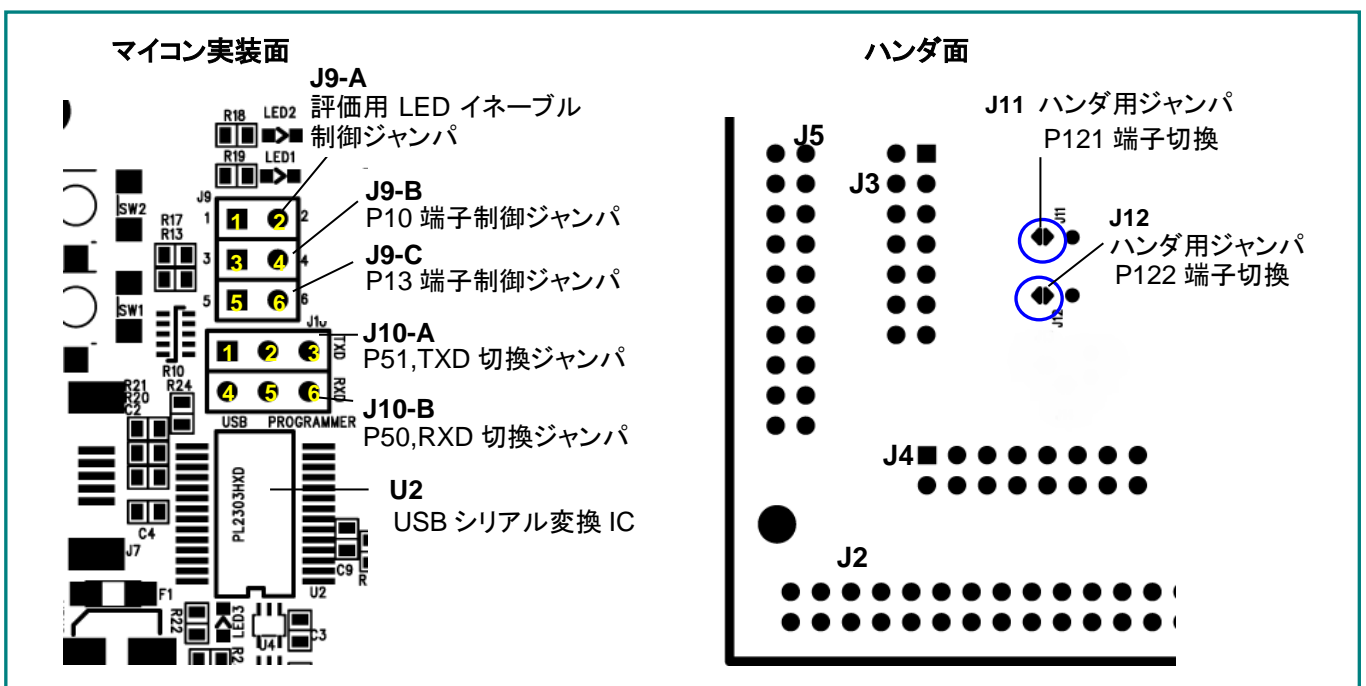


図 3-2 ボード配置補足図

3.3. ブロック図

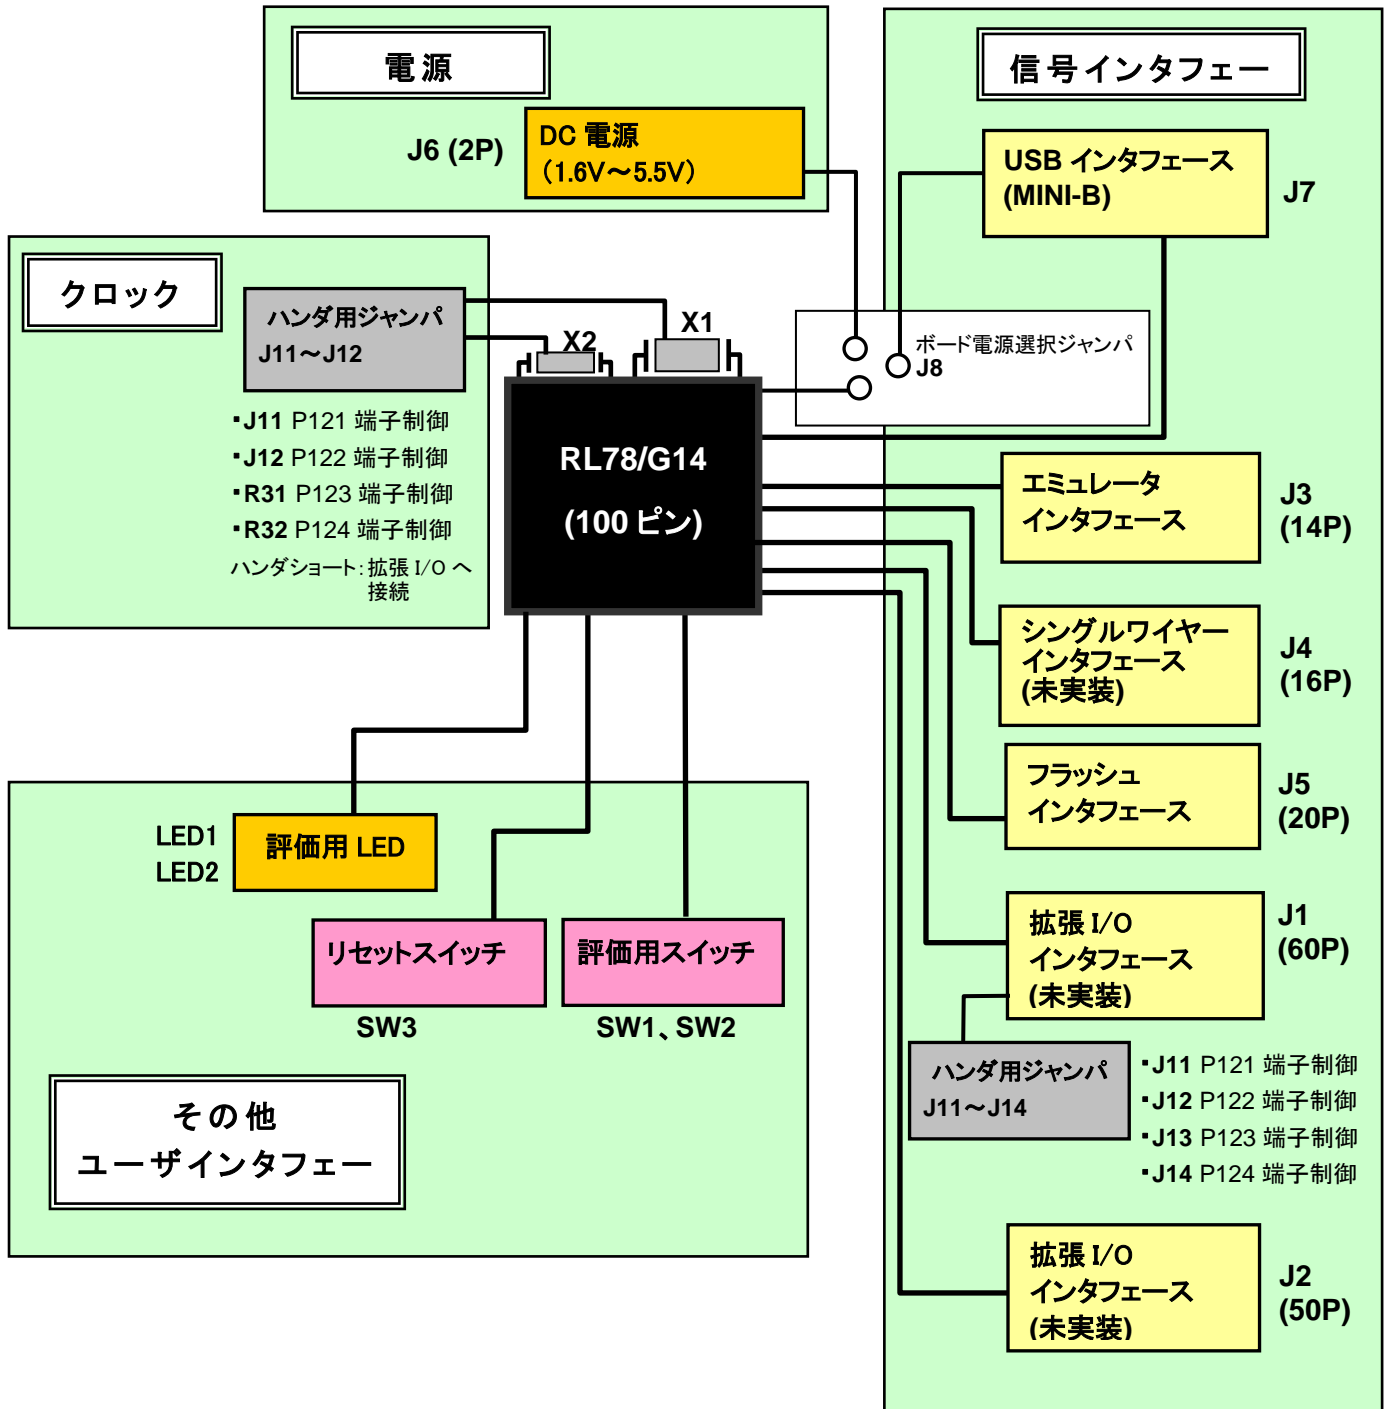

ご注意: 本ブロック図はマイコン機能を表したもので、マルチプレクス機能により同時に使用できないものがありますのでご注意ください。

4. 詳細

4.1. 電源

本ボードはJ7にUSBインタフェース(USB MINI-B)が標準搭載されており、本インタフェースから電源供給が可能です。J6 DC 電源(2P)、J1 拡張 I/O インタフェース(60P)[※]、J2 拡張 I/O インタフェース(50P)[※]からも電源供給が可能です。電源供給はボード電源選択ジャンパ(J8)で設定します。

「図 4-1 電源供給方法イメージ図」、「表 4-1 ボード電源選択ジャンパ設定表」をご参照下さい。

電源供給は必ずいずれか 1 箇所から行って下さい。

※製品出荷時コネクタ未実装

ご注意:

- ・電源電圧が 3V 以下の場合、評価用 LED は点灯致しません
- ・電源電圧が 1.65V 未満の場合、USB シリアル変換はご使用できません

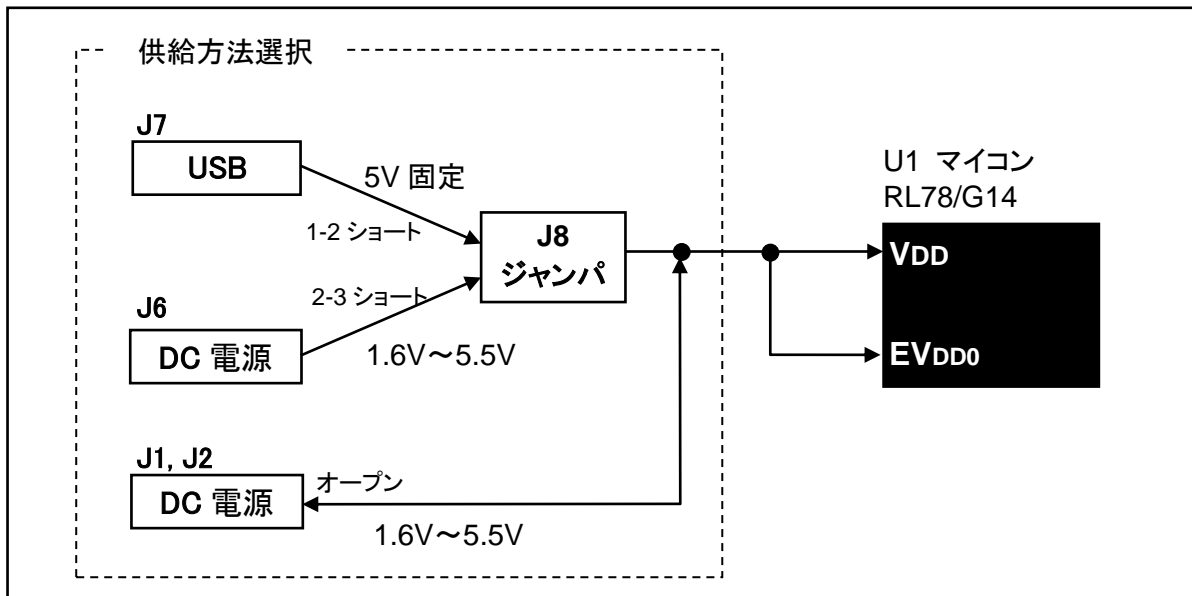





図 4-1 電源供給方法イメージ図



電源の極性及び過電圧には十分にご注意下さい

- ・ボードに電源を供給する場合は、複数箇所からの電源供給を行わないで下さい。製品の破損、故障の原因となります。
- ・極性を誤ったり、規定以上の電圧がかかると、製品の破損、故障、発煙、火災の原因となります。
- ・各端子には逆電圧・過電圧防止回路が入っておりません。破損を避けるために、電圧を印加する場合には GND ~ VCC の範囲になるようにご注意ください。

表 4-1 ボード電源選択ジャンパ設定表 (J8)

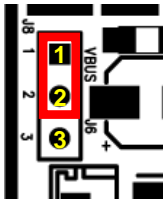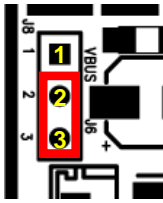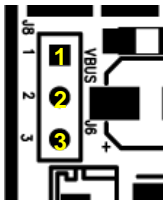電源供給元	J8 ボード電源選択ジャンパの設定	初期設定 (製品出荷時状態)
J7 USB インタフェース(MINI-B)	 1-2 ショート	1-2 ショート
J6 DC 電源(2P)	 2-3 ショート	
J1、J2 ・拡張 I/O インタフェース(60P) ・拡張 I/O インタフェース(50P)	 オープン	

J6 DC 電源(2P)について

J6の DC 電源(2P)から 1.6V~5.5V を供給する場合は、コネクタの向きにご注意の上ご使用下さい。詳細は「図 4-2 DC電源図」をご参照下さい。

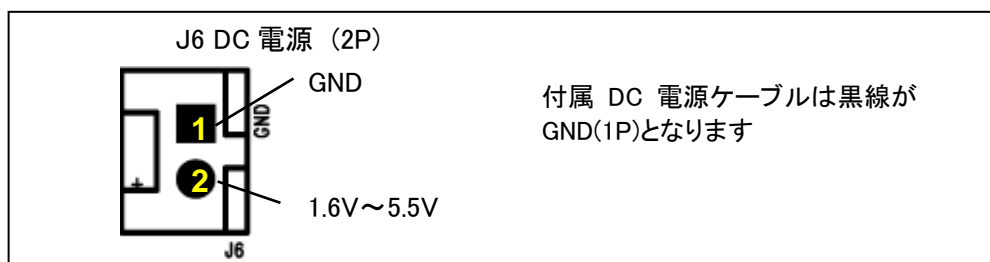


図 4-2 DC 電源図

4.2. 信号インタフェース

4.2.1.USB インタフェース

本ボードは J7 に USB インタフェースと、U2 に USB シリアル変換 IC が標準搭載されています。

USB シリアル変換 IC は、Prolific 社製 PL-2303HXD、または PL2303GC を使用しています。USB シリアル変換 IC の詳細は、メーカーの取扱説明書を入手しご確認下さい。

尚、本ボードと PC を接続してシリアル通信を行う場合は、Prolific 社の USB シリアル変換ドライバを PC にインストールする必要があります。

本インタフェースの信号表については「表 4-2 USBインタフェース コネクタ信号表 (J7)」をご参照下さい。

ご注意: 電源電圧が 1.65V 未満の場合、USB シリアル変換はご使用できません

表 4-2 USB インタフェース コネクタ信号表 (J7)

No.	信号名
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	GND

USB シリアル変換ドライバについて

ドライバは Prolific 社のホームページより、ダウンロードし、そちらを実行してインストールを行って下さい。

インストール作業はインストーラの画面の指示に従って行って下さい。

正常にインストールされた場合、本ボードと接続してシリアル通信を行うことが出来ます。

※既にご利用の PC にインストールされている場合は不要です

※Prolific 社 HP アドレス <http://www.prolific.com.tw/>

P51/TXD0, P50/RXD0 端子使用時の設定について

P51/TXD0 端子と P50/RXD0 端子を U2 USB シリアル変換 IC で使用する場合は P51/TXD 切換ジャンパ(J10-A) と P50/RXD 切換ジャンパ(J10-B)の設定が必要です。

詳細は「表 4-3 P51/TXD 切換ジャンパ、P50/RXD 切換ジャンパ設定表」、「図 4-3 J10ジャンパ設定図」をご参照下さい。

表 4-3 P51/TXD 切換ジャンパ、P50/RXD 切換ジャンパ設定表

ジャンパ	設定	備考	初期設定 (製品出荷時状態)
J10-A	1-2 ショート	P51/TXD0 端子を USB シリアル変換 IC で使用する	1-2 ショート
	2-3 ショート	P51/TXD0 端子をフラッシュインタフェース(J5)で使用する	
J10-B	4-5 ショート	P50/RXD0 端子を USB シリアル変換 IC で使用する	4-5 ショート
	5-6 ショート	P50/RXD0RXD 端子をフラッシュインタフェース(J5)で使用する	

※P51/TXD 端子,P50/RXD 端子をフラッシュインタフェースで使用する場合は「フラッシュインタフェース」をご参照下さい

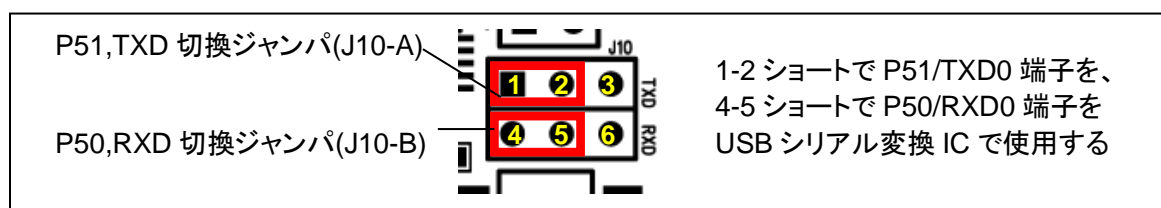


図 4-3 J10 ジャンパ設定図

4.2.2.エミュレータインタフェース

本ボードは J3 にエミュレータインタフェースが標準搭載されています。エミュレータを接続しデバッグや搭載マイコンの内蔵 ROM にユーザプログラムの書き換えを行うことができます。

本インタフェースは、E1、E20(ルネサス エレクトロニクス社製)にて動作確認済みです。エミュレータの使用方法等についてはエミュレータの取扱説明書をご確認下さい。

本インタフェースの信号表については、「表 4-4 エミュレータインタフェース コネクタ信号表 (J3)」をご参照下さい。

表 4-4 エミュレータインタフェース コネクタ信号表 (J3)

No.	マイコン ピン番号	信号名	No.	マイコン ピン番号	信号名
1	—	NC	2	—	GND
3	—	NC	4	—	NC
5	12	P40/TOOL0	6	13	T_*RES
7	—	NC	8	—	VCC
9	—	VCC	10	13	*RES
11	—	NC	12	—	GND
13	13	*RES	14	—	GND

*は負論理です。NC は未接続です。

ご注意: J3 エミュレータインタフェースのコネクタピン番号とルネサス エレクトロニクスのコネクタピン番号の数え方が異なりますのでご注意ください

4.2.3.シングルワイヤーインタフェース

本ボードは、J4 に MIL 規格準拠 2.54 ピッチのシングルワイヤーインタフェースを用意しておりますが、コネクタは未実装となっております。MIL 規格準拠 2.54 ピッチのコネクタを用途に合わせて別途用意してご使用下さい。

ご注意: 各端子の特性をお調べの上、お客様の責任の下でご使用下さい

本インタフェースの信号表については、「表 4-5 シングルワイヤーインタフェース コネクタ信号表 (J4)」をご参照下さい。

※20-16pin 78K0 SINGLE WIRE(別売/北斗電子製)を使うと FM-ONE からの書き換えが可能です。

表 4-5 シングルワイヤーインタフェース コネクタ信号表 (J4)

No.	マイコン ピン番号	信号名	No.	マイコン ピン番号	信号名
1	—	GND	2	13	*RES
3	12	P40/TOOL0	4	—	VCC
5	12	P40/TOOL0	6	—	NC
7	—	NC	8	—	NC
9	—	NC	10	—	NC
11	—	NC	12	—	NC
13	—	NC	14	—	NC
15	13	T_*RES	16	—	NC

*は負論理です。NC は未接続です。

4.2.4.フラッシュインタフェース

本ボードの J5 にフラッシュインタフェースが標準搭載されています。北斗電子製オンボードプログラマ FM-ONE を接続し、搭載マイコンの内蔵 ROM にユーザプログラムの書き換えを行うことができます。

プログラマの使い方については、プログラマの取扱説明書をご確認下さい。

本インタフェースの信号表については、「表 4-6 フラッシュインタフェース コネクタ信号表 (J5)」をご参照ください。

表 4-6 フラッシュインタフェース コネクタ信号表 (J5)

No.	マイコン ピン番号	信号名	No.	信号名
1	13	*RES	2	GND
3	—	NC	4	GND
5	12	P40/TOOL0	6	GND
7	—	NC	8	GND
9	—	NC	10	GND
11	—	NC	12	GND
13	—	NC	14	GND
15	55★	P51/SO00/TxD0/TOOLTxD/TRGIOB	16	GND
17	54★	P50/SI00/RxD0/TOOLRxD/SDA00/TRGIOA/(TRJ00)	18	VCC
19	—	NC	20	VCC

*は負論理です。NC は未接続です。★はジャンパの設定によって NC となります。

P51/TXD0, P50/RXD0 端子使用時の設定について

R51/TXD0 端子と P50/RXD0 端子を J5 フラッシュインタフェースで使用する場合は P51/TXD 切換ジャンパ (J10-A) と P50/RXD 切換ジャンパ (J10-B) の設定が必要です。

詳細は「表 4-7 P51/TXD 切換ジャンパ、P50/RXD 切換ジャンパ設定表」と「図 4-4 J10ジャンパ設定図」をご参照下さい。

表 4-7 P51/TXD 切換ジャンパ、P50/RXD 切換ジャンパ設定表

ジャンパ	設定	備考	初期設定 (製品出荷時状態)
J10-A	1-2 ショート	P51/TXD0 端子を USB シリアル変換 IC で使用する	1-2 ショート
	2-3 ショート	P51/TXD0 端子をフラッシュインタフェース(J5)で使用する	
J10-B	4-5 ショート	P50/RXD0 端子を USB シリアル変換 IC で使用する	4-5 ショート
	5-6 ショート	P50/RXD0 端子をフラッシュインタフェース(J5)で使用する	

※P51/TXD0 端子、P50/RXD0 端子を USB シリアル変換 IC で使用する場合は「USBインタフェース」をご参照下さい

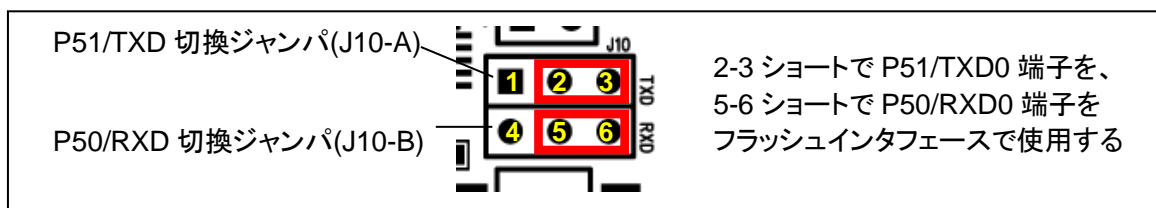


図 4-4 J10 ジャンパ設定図

オンボードプログラマ使用時の端子設定

本ボードと弊社オンボードプログラマ (FM-ONE) を接続する際、弊社オンボードプログラマでのマイコンのモード設定は不用です。

4.2.5.拡張 I/O インタフェース

本ボードは J1、J2 に MIL 規格準拠 2.54 ピッチの拡張 I/O を用意しておりますが、コネクタは未実装となっております。
MIL 規格準拠 2.54 ピッチのコネクタを用途に合わせて別途用意してご使用下さい。


ご注意: 各端子の特性をお調べの上、お客様の責任の下でご使用下さい

本インタフェースの信号表については、後述の「表 4-8 拡張 I/O インタフェース コネクタ信号表 (J1)」と「表 4-9 拡張 I/O インタフェース コネクタ信号表 (J2)」をご参照下さい。

表 4-8 拡張 I/O インタフェース コネクタ信号表 (J1)

No.	マイコン ピン番号	信号名	No.	マイコン ピン番号	信号名
1	—	GND	2	—	GND
3	—	NC	4	69	P10/*SCK11/SCL11/TRDIOD1
5	68	P11/SI11/SDA11/TRDIOC1	6	67	P12/SO11/TRDIOB1/IVREF1/(INTP5)
7	66	P13/TxD2/SO20/TRDIOA1/IVCMP1	8	65	P14/RxD2/SI20/SDA20/TRDIOD0/ (SCLA0)
9	64	P15/*SCK20/SCL20/TRDIOB0/ (SDAA0)	10	63	P16/TI01/TO01/INTP5/TRDIOC0/ IVREF0/(SI00)/(RXD0)
11	62	P17/TI02/TO02/TRDIOA0/TRDCLK0 /IVCMP0/(SO00)/(TXD0)	12	61	P57/(INTP3)
13	60	P56/(INTP1)	14	59	P55/(PCLBUZ1)/(SCK00)
15	58	P54/*SCK31/SCL31	16	57	P53/SI31/SDA31
17	56	P52/SO31	18	55	P51/SO00/TxD0/TOOLTxD/TRGIOB
19	54	P50/SI00/RxD0/TOOLRxD/SDA00/ TRGIOA/(TRJ00)	20	52	P30/INTP3/RTC1HZ/*SCK00/SCL00/ TRJ00
21	51	P87/(INTP9)	22	50	P86/(INTP8)
23	49	P85/(INTP7)	24	48	P84/(INTP6)
25	47	P83	26	46	P82/(SO10)/(TXD1)
27	45	P81/(SI10)/(RXD1)/(SDA10)	28	44	P80/*SCK10/(SCL10)
29	42	P05	30	41	P06/(TRJIO0)
31	40	P70/KR0/*SCK21/SCL21	32	39	P71/KR1/SI21/SDA21
33	38	P72/KR2/SO21	34	37	P73/KR3
35	36	P74/KR4/INTP8	36	35	P75/KR5/INTP9
37	34	P76/KR6/INTP10/(RXD2)	38	33	P77/KR7/INTP11/(TXD2)
39	32	P67/TI13/TO13	40	31	P66/TI12/TO12
41	30	P65/TI11/TO11	42	29	P64/TI10/TO10
43	28	P31/TI03/TO03/INTP4/(PCLBUZ0)/ (TRJIO0)	44	27	P63/SDAA1
45	26	P62/*SSI00/SCLA1	46	25	P61/SDAA0
47	24	P60/SCLA0	48	18★	P121/X1
49	17★	P122/X2/EXCLK	50	16	P137/INTP0
51	15★	P123/XT1	52	14★	P124/XT2/EXCLKS
53	—	NC	54	—	NC
55	—	NC	56	—	NC
57	—	VCC	58	—	VCC
59	—	GND	60	—	GND

*は負論理です。NC は未接続です。★はジャンパの設定によって NC となります。



注意

一部を除き入力信号の振幅が VCC と GND を超えないようにご注意ください。
規定以上の振幅の信号が入力された場合、永久破損の原因となります。

P121～P124 端子使用時の設定について

P121～P124 端子を J1 拡張 I/O インタフェースで使用する場合はハンダ面にある J11～J14 ハンダ用ジャンパをハンダショートして下さい。(出荷時オープン)

詳細は「図 4-5 P121～P124端子使用時」をご参照下さい。

オープン状態(出荷時状態)では、X1 メインクロックと X2 サブクロックが使用可能な状態になっています。

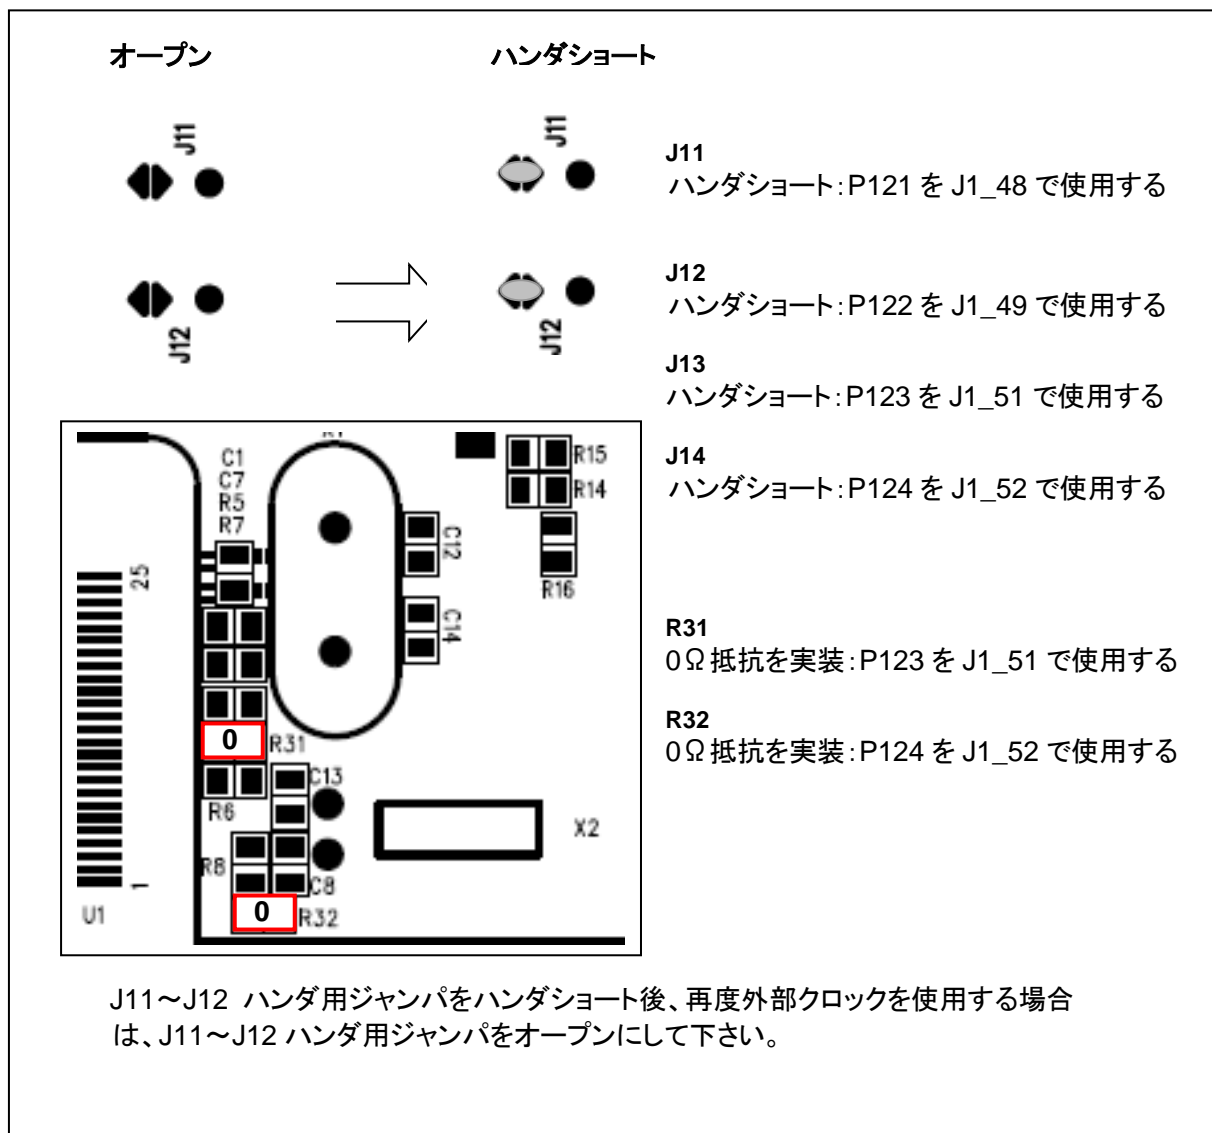


図 4-5 P121～P124 端子使用時



注意

J11～J14 を変更する時は、近隣のパターンや部品の破損にご注意の上、お客様の責任の下で行って下さい。

表 4-9 拡張 I/O インタフェース コネクタ信号表 (J2)

No.	マイコン ピン番号	信号名	No.	マイコン ピン番号	信号名
1	70	P101	2	71	P110/(INTP11)
3	72	P111	4	73	P146/(INTP4)
5	74	P147/ANI18/VCOUT1	6	75	P100/ANI20/(INTP10)
7	76	P156/ANI14	8	77	P155/ANI13
9	78	P154/ANI12	10	79	P153/ANI11
11	80	P152/ANI10	12	81	P151/ANI9
13	82	P150/ANI8	14	83	P27/ANI7
15	84	P26/ANI6	16	85	P25/ANI5
17	86	P24/ANI4	18	87	P23/ANI3/ANO1
19	88	P22/ANI2/ANO0	20	89	P21/ANI1/AVREFM
21	90	P20/ANI0/AVREFP	22	91	P130
23	92	P102	24	93	P04/*SCK10/SCL10
25	94	P03/ANI16/SI10/RxD1/SDA10	26	95	P02/ANI17/SO10/TxD1
27	96	P01/TO00/TRGCLKB/TRJIO0	28	97	P00/TI00/TRGCLKA/(TRJO0)
29	98	P145	30	99	P144/SO30/TxD3
31	100	P143/SI30/RxD3/SDA30	32	1	P142/*SCK30/SCL30
33	2	P141/PCLBUZ1/INTP7	34	3	P140/PCLBUZ0/INTP6
35	4	P120/ANI19/VCOUT0	36	5	P47/INTP2
37	6	P46/INTP1	38	7	P45/SO01
39	8	P44/SI01/SDA01	40	9	P43/*SCK01/SCL01
41	10	P42	42	11	P41/(TRJIO0)
43	12	P40/TOOL0	44	13	*RES
45	—	NC	46	—	NC
47	—	VCC	48	—	VCC
49	—	GND	50	—	GND

*は負論理です。NC は未接続です。



注意

一部を除き入力信号の振幅が VCC と GND を超えないようにご注意ください。
規定以上の振幅の信号が入力された場合、永久破損の原因となります。

4.3. ユーザインタフェース

4.3.1. 評価用 LED

本ボードには LED1、LED2 に評価用 LED が標準搭載しており、P14・P15 で制御可能です。
本インタフェースの信号表は「表 4-10 評価用 LED 信号表 (LED1、LED2)」をご参照下さい。

ご注意: 電源電圧が 3V 以下の場合、評価用 LED は点灯致しません

表 4-10 評価用 LED 信号表 (LED1、LED2)

LED	マイコン ピン番号	信号名	備考
LED1	65	P14/RxD2/SI20/SDA20/TRDIOD0/(SCLA0)	Low 出力で点灯
LED2	64	P15/*SCK20/SCL20/TRDIOB0/(SDAA0)	

*は負論理です。

評価用 LED1、LED2 を使用する場合は J9-A 評価用 LED イネーブル制御ジャンパをショートする必要があります。
詳細は「表 4-11 評価用 LED イネーブルジャンパ設定表 (J9-A)」と「図 4-6 評価用 LED イネーブル制御ジャンパ設定図 (J9-A)」をご参照下さい。

表 4-11 評価用 LED イネーブルジャンパ設定表 (J9-A)

ジャンパ	設定	備考	初期設定 (製品出荷時状態)
J9-A	ショート	LED1:P14 を Low 出力で点灯、High 出力で消灯します。 LED2:P15 を Low 出力で点灯、High 出力で消灯します。	ショート
	オープン	評価用 LED を使用しない	

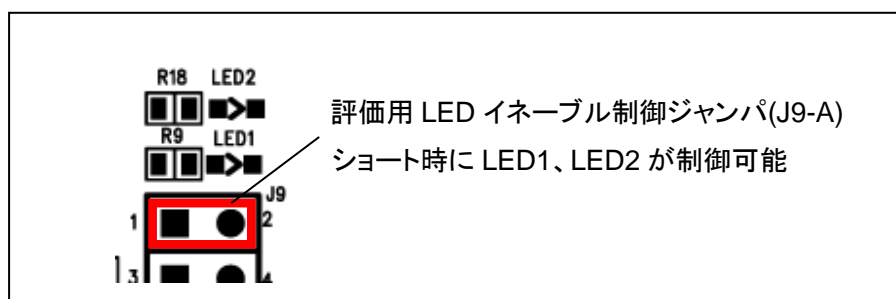


図 4-6 評価用 LED イネーブル制御ジャンパ設定図 (J9-A)

4.3.2.評価用スイッチ

本ボードには SW1 と SW2 に評価用スイッチが標準搭載されています。

本インタフェースの信号表は「表 4-12 評価用スイッチ信号表 (SW1、SW2)」をご参照下さい。

表 4-12 評価用スイッチ信号表 (SW1、SW2)

スイッチ	マイコン ピン番号	信号名	備考
SW1	66	P13/TxD2/SO20/TRDIOA1/IVCMP1	評価用スイッチ (押すと"Low"信号発生)
SW2	69	P10/*SCK11/SCL11/TRDIOD1	

*は負論理です。

評価用スイッチを使用する場合は P10 端子制御ジャンパ(J9-B)と、P13 端子制御ジャンパ(J9-C)をショートする必要があります。詳細は、「表 4-13 P10,P13端子制御ジャンパ設定表 (J9-B、J9-C)」と「図 4-7 P10,P13端子制御ジャンパ設定図 (J9-B、J9-C)」をご参照下さい。

表 4-13 P10,P13 端子制御ジャンパ設定表 (J9-B、J9-C)

ジャンパ	設定	備考	初期設定 (製品出荷時状態)
J9-B	ショート	SW2 を押すと P10 が Low になる。離すと High になる	ショート
	オープン	SW2 を使用しない	
J9-C	ショート	SW1 を押すと P13 が Low になる。離すと High になる	ショート
	オープン	SW1 を使用しない	

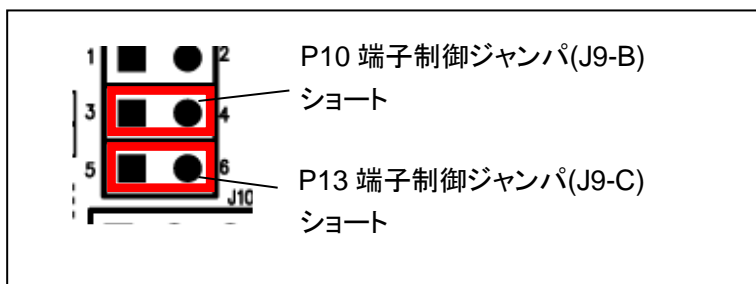


図 4-7 P10,P13 端子制御ジャンパ設定図 (J9-B、J9-C)

4.3.3.リセットスイッチ

本ボードには SW3 にリセットスイッチが標準搭載しており、スイッチを押すことにより、リセット可能となっております。

本インタフェースの信号表については、「表 4-14 リセットスイッチ信号表 (SW3)」をご参照下さい

表 4-14 リセットスイッチ信号表 (SW3)

スイッチ	マイコン ピン番号	信号名	備考
SW3	13	*RESET	リセット

*は負論理です。

4.4. クロック

本ボードには外部クロックとして、X1 にメインクロック 20MHz、X2 にサブクロック 32.768KHz が実装されています。
出荷時状態では外部クロックが使用可能です。

J11～J12 のハンダ用ジャンパ及び R31,R32 の実装の設定によって、外部クロックを使用するか、拡張 I/O インタフェース(J1)でポート(P121～P124)として使用するかを選択できます。ポートとして使用する場合は、内蔵クロックをご利用下さい。

ポートとして使用する場合は、「4.2.5.拡張I/Oインタフェース」の「P121～P124 信号使用時の設定について」をご参照下さい。

5. こんな時は

Q1 電源供給はどこからするのですか？

A1 USB インタフェース(J7)、DC 電源(J6)、拡張 I/O(J1 もしくは J2)から電源供給が可能です。
電源供給は必ずいずれか 1 箇所から行って下さい。
詳細は「4.1.電源」をご参照下さい。

Q2 エミュレータでデバッグをする場合ボード上で設定が必要ですか？

A2 いいえ、必要はございません。

Q3 マイコンにデータを書き換えをする場合ボード上で設定が必要ですか？

A3 接続インタフェースによっては、設定が必要です。
本ボードでは以下の 3 箇所から書き換えが可能です。

- ① J3 エミュレータインタフェース(14P) : 設定不要
- ② J5 フラッシュインタフェース(20P) : P12/TXD 切換ジャンパ(J10-A)と P11/RXD 切換ジャンパ(J10-B)の設定が必要
詳細は「4.2.3.フラッシュインタフェース」をご参照下さい。
- ③ J4 シングルワイヤーインタフェース(16P) : 設定不要 (コネクタのを別途ご用意して下さい)

内蔵 ROM のユーザプログラムへの書き換えは北斗電子製オンボードプログラマ FM-ONE や E1、E20 等がご利用可能です。

使い方については各プログラマやエミュレータの取扱説明書をご確認下さい。

※ FM-ONE と 20-14Pin RL78 SINGLE WIRE を使うとエミュレータインタフェース(14P)からの書き換えが可能です。

※ FM-ONE と 20-16Pin 78K0 SINGLE WIRE を使うとシングルワイヤーインタフェース(16P)からの書き換えが可能です。

オンボードプログラマ FM-ONE (北斗電子製)




URL: <http://www.hokutodenshi.co.jp/7/OnboardProgrammer-1.htm>

Q4 評価用 LED を使う場合ボード上で設定が必要ですか？

A4 はい、必要です。

ボード上では評価用 LED イネーブル制御ジャンパ(J9-A)をショートする必要があります。

詳細は「4.3.1.評価用LED」をご参照下さい。

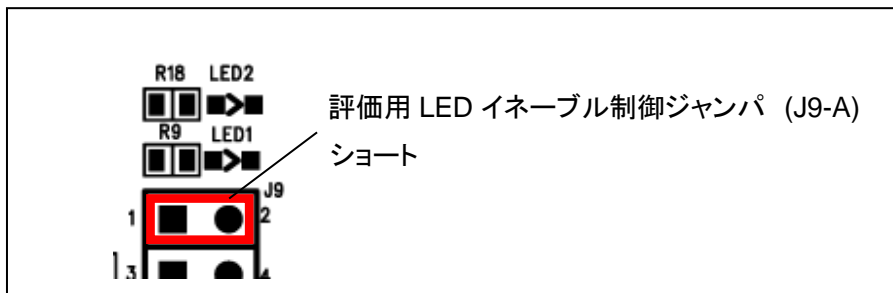


Q5 評価用スイッチを使う場合ボード上で設定が必要ですか？

A4 はい、必要です。

ボード上では P10 端子制御ジャンパ(J9-B)と、P13 端子制御ジャンパ(P9-C)をショートする必要があります。

詳細は「4.3.2.評価用スイッチ」をご参照下さい。

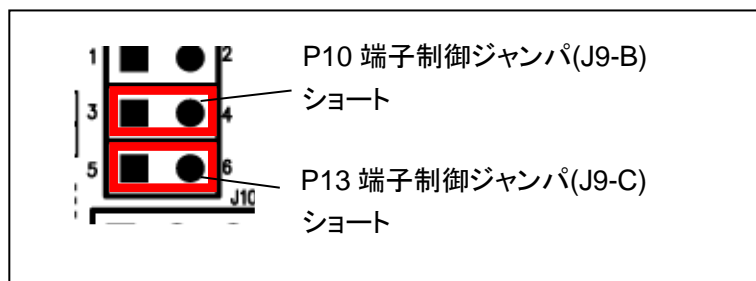

6. 付録

6.1. ボード寸法図

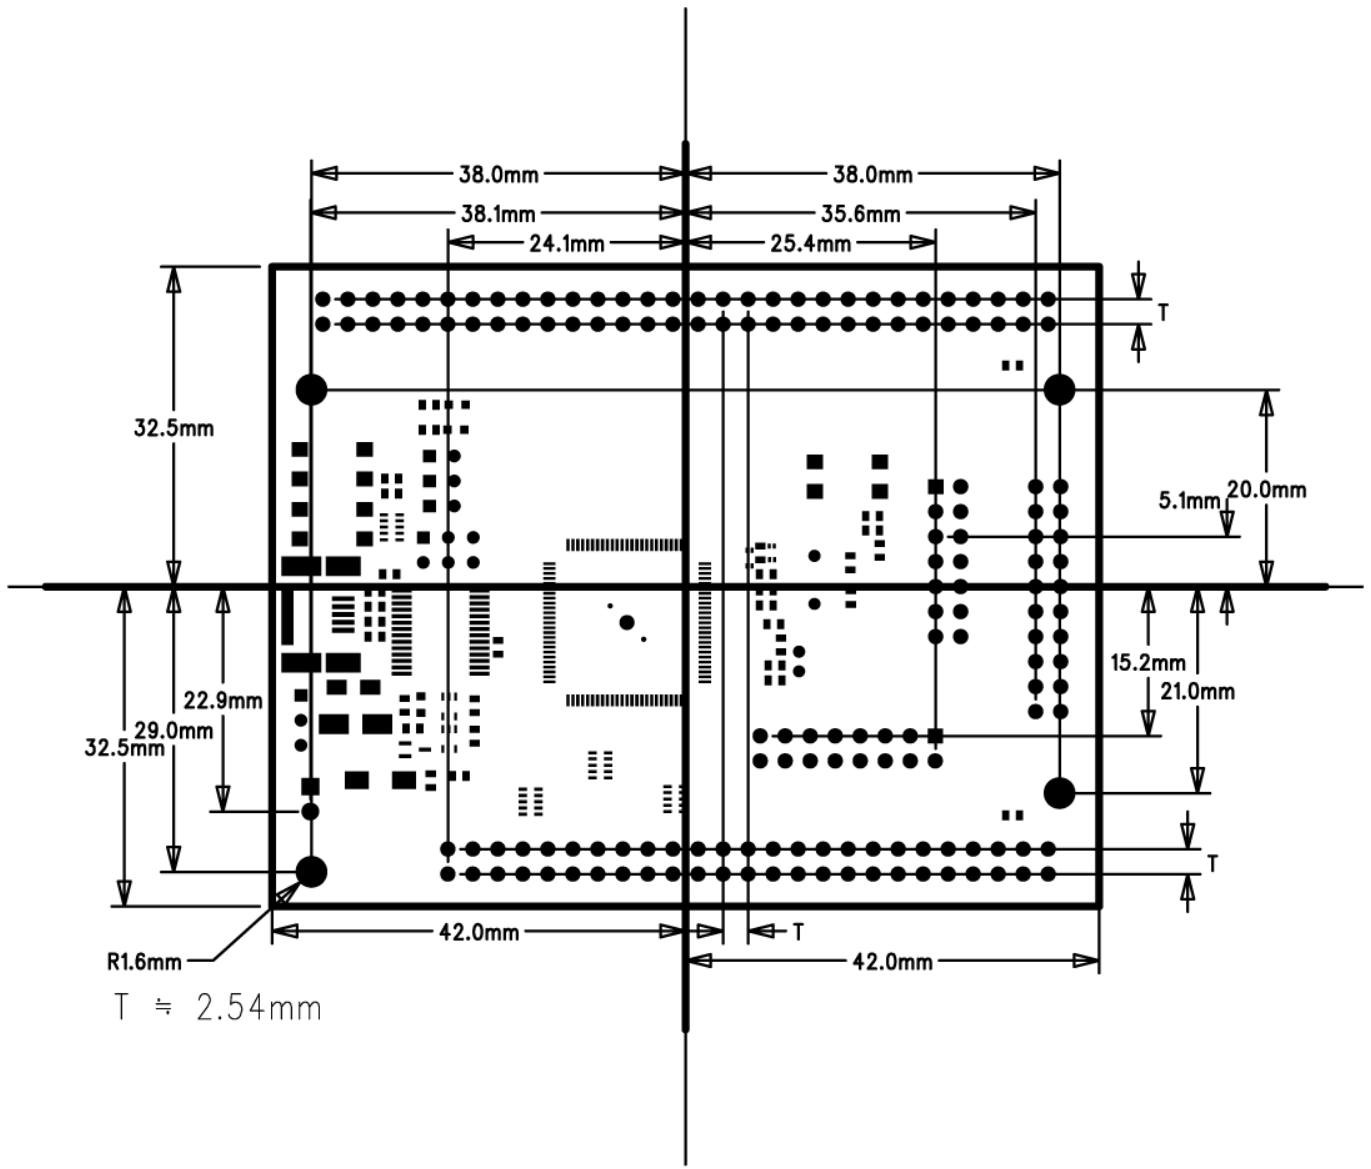


図 6-1 ボード外寸図

6.2. 評価用 LED・スイッチ回路図

6.2.1. 評価用 LED

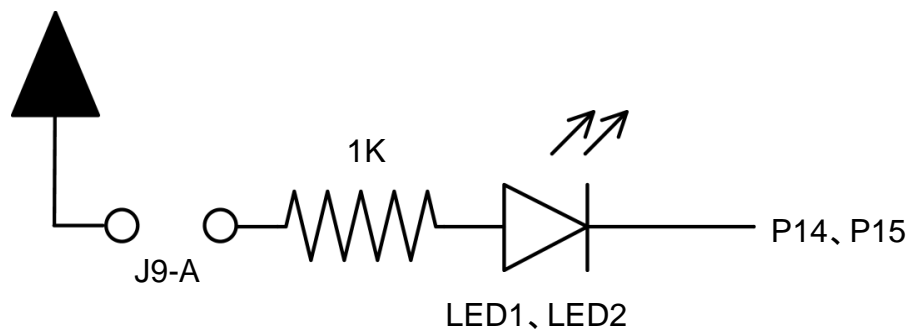


図 6-2 評価用 LED 回路図

6.2.2. 評価用スイッチ

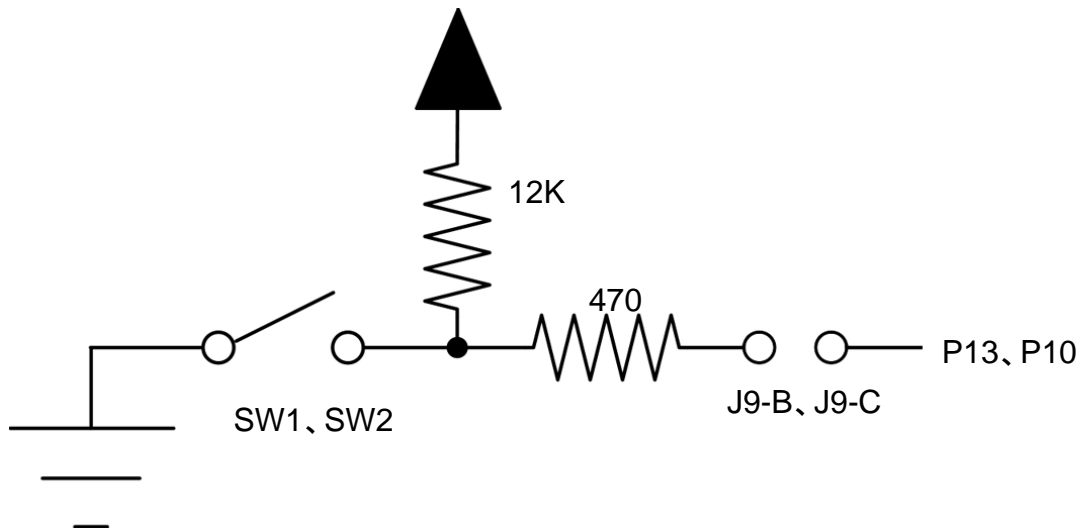


図 6-3 評価用スイッチ回路図

6.3. ボード購入時の状態


ボードは動作確認用として、テストプログラムを書き込んでおります。

出荷時のジャンパピンの状態を「図 6-4 ジャンパピン初期状態図」に示します。

「図 6-4 ジャンパピン初期状態図」の状態、USB インタフェース(J7)から電源を供給すると下記くテストプログラム内容>の動作が確認出来ます。

<テストプログラム内容>

USB インタフェースから電源を供給すると、初期状態で LED1、LED2 は消灯しています。SW1 を押すと LED1 が点灯し、離すと LED1 は消灯します。同様に SW2 を押すと LED2 が点灯し、離すと LED2 は消灯します。これらの動作をすれば、プログラムが正常に動作する事を示します。

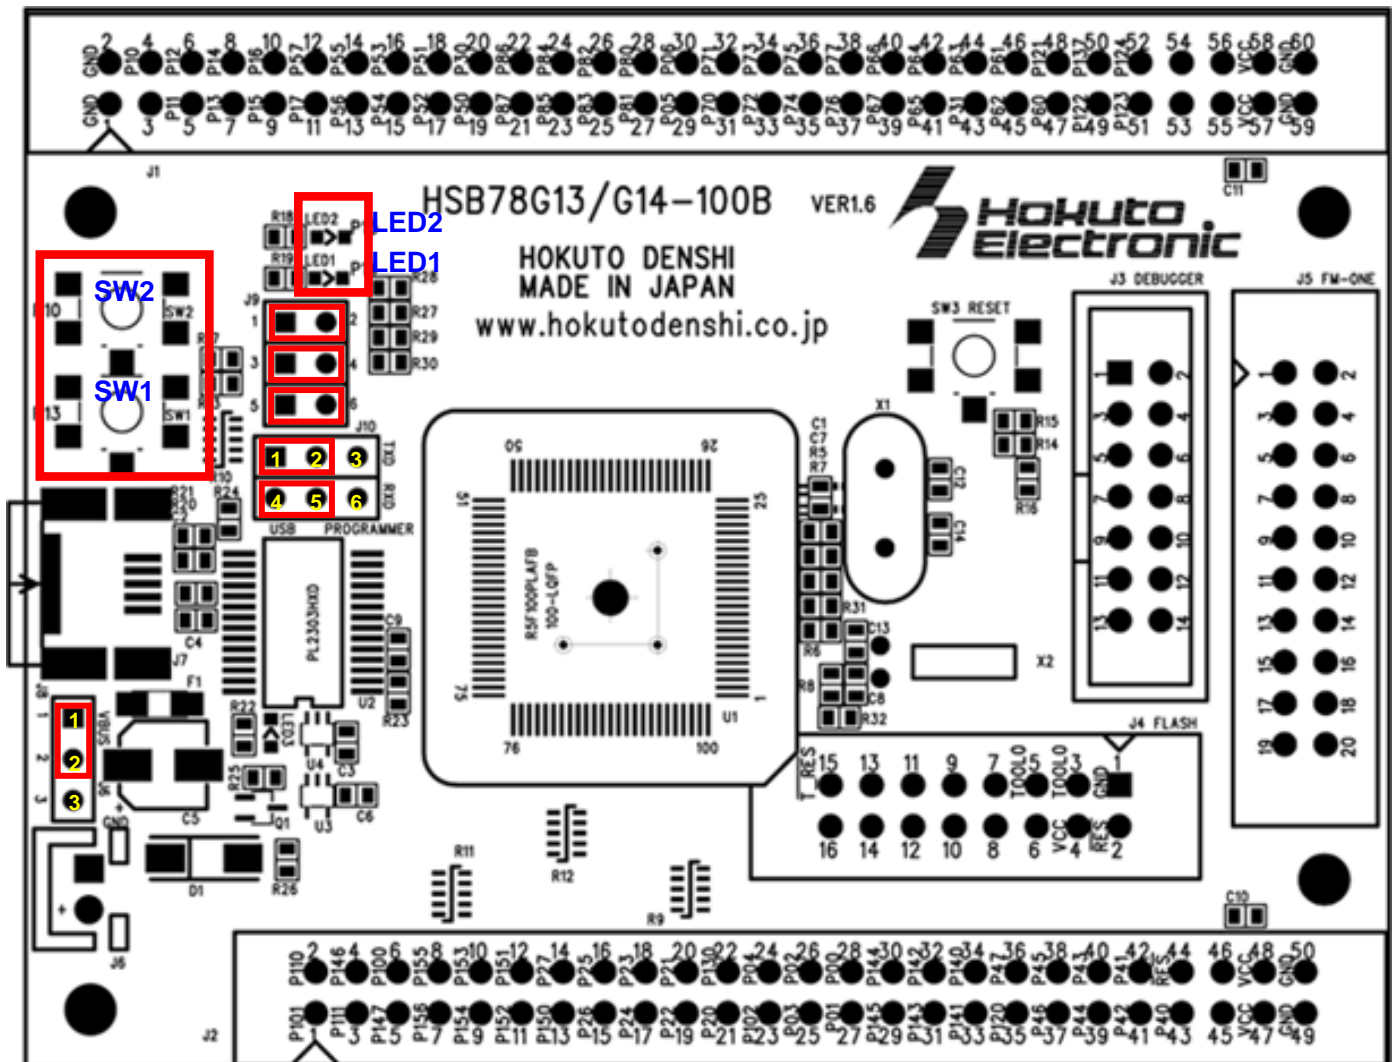

※ハンダ面の J11～J14 ハンダ用ジャンパは全て「オープン」の状態になっています

図 6-4 ジャンパピン初期状態図

取扱説明書改定記録

バージョン	発行日	ページ	改定内容
REV.1.0.0.0	2012.07.26	—	初版発行
REV.1.1.0.0	2012.11.30	—	誤植の為、J4 シングルワイヤーインタフェース関連部分「未実装」に訂正
		1	注意事項:【免責事項】内容一部修正
		14	2.2.3 シングルワイヤーインタフェース 一部内容変更
		23	5.こんなときは: Q3 の A3 について一部内容変更
REV.1.2.0.0	2013.01.17	6	表 3-3 その他主な実装部品表 X2 サブロック部品変更 NC-26 →VT-200-FL(4.4PF)
		7	3.2.ボード配置図 差し替え VER1.3 → VER1.5
		27	6.3.ボード購入時の状態 シルク図差し替え VER1.3 → VER1.5
REV.1.3.0.0	2013.02.22	6	表 3-3 その他主な実装部品表 U1 ソケット型番追加
REV.1.3.1.0	2013.11.18	6	表 3-2 コネクタと適合コネクタ表 J7 適合コネクタ訂正
REV.1.4.0.0	2014.07.25	7	3.2.ボード配置図 差し替え VER1.5 → VER1.6
		27	6.3.ボード購入時の状態 シルク図差し替え VER1.5 → VER1.6
REV.1.5.0.0	2016.11.2	7	J13, J14 を削除、R31, R32 の表記を追加
		8	J13, J14 を削除、R31, R32 の表記を追加
		18	J13, J14 を R31, R32 の記載に変更
		22	J13, J14 を R31, R32 の記載に変更
REV.1.5.1.0	2017.12.8	10	表 4-1 注意事項削除
REV.1.6.0.0	2024.3.7	5	3.1 仕様概要 ボードシルク名追加、マイコンパッケージ修正、搭載マイコン型番追記
		6	主な実装部品に関しては、互換品とする場合があります 追記
		6,11	USB-Serial 変換 IC の型名追記

お問合せ窓口

最新情報については弊社ホームページをご活用ください。

ご不明点は弊社サポート窓口までお問合せください。

株式会社 **北斗電子**

〒060-0042 札幌市中央区大通西 16 丁目 3 番地 7

TEL 011-640-8800 FAX 011-640-8801

e-mail: support@hokutodenshi.co.jp (サポート用)、order@hokutodenshi.co.jp (ご注文用)

URL: <https://www.hokutodenshi.co.jp>

商標等の表記について

- ・ 全ての商標及び登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。
- ・ パーソナルコンピュータを PC と称します。

ルネサス エレクトロニクス RL78/G14 グループ(100ピン)マイコン搭載
HSB シリーズマイコンボード

HSB78G14-100B シリーズ取扱説明書

株式会社 **北斗電子**

©2012-2024 北斗電子 Printed in Japan 2012 年 7 月 26 日初版 REV.1.6.0.0 (240307)
